BRAVO

Centro Verde

Montaggio del portautensili universale

Rimuovere il fusibile Motúčka prima del montaggio.

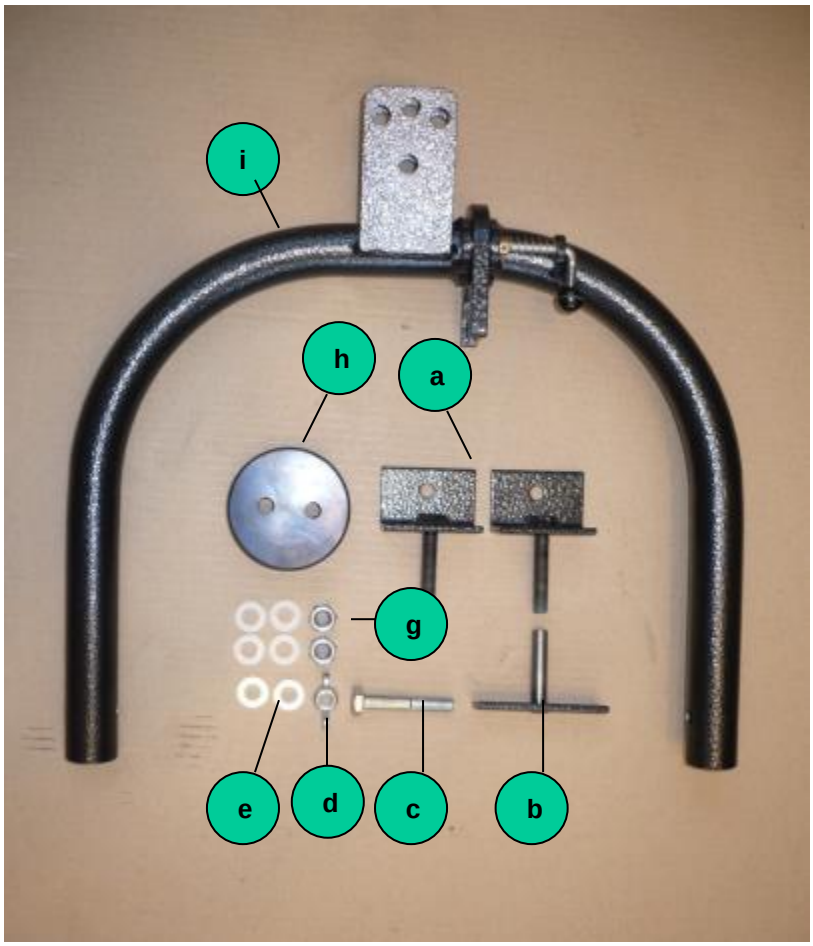

Ruota la zappa in modo che si trovi sul corpo.
Fig. 1 Rimuovere con una chiave a brugola da 6 mm bulloni che fissano la ruota al telaio.

Fig. 2, 3 Montare le staffe (a) del supporto universale e sul telaio della bobina in modo che le loro superfici di montaggio siano sui supporti delle ruote, non sotto di essi. Fissare le staffe con le viti rimosse al punto 1 e serrarle sufficientemente. Sgocciolare prima dell'uso
I fili di queste viti si incollano al metallo, altrimenti c'è il rischio che si allentino a causa del tintinnio durante il funzionamento.

Serrare il dado (g) che collega il supporto universale alle staffe Fig. 4 (a) e la cornice Motúčka.

Ruotare la manopola in posizione di lavoro.

Gigante. 5-6 Se si lascia il supporto universale nella sua posizione base, rabboccarlo con l'attrezzo ribaltabile (h) e fissarlo con il perno (b) della vite (c), le due rondelle (e) e il galletto (d).

In questa posizione è particolarmente adatto in combinazione con il corpo da 180 l, che lo rende molto facile da ribaltare.

Montaggio delle forche Hercules

Rimuovere il fusibile Motúčka prima del montaggio.

Fig. 1 - 5 Inserire le forcelle Herkules nel supporto porta accessori universale e fissarli con un perno, una vite, due rondelle e dadi ad alette, che fanno parte del vettore universale Accessori.

Dopo aver reinserito la miccia, il Motúčko è pronto per l'uso.

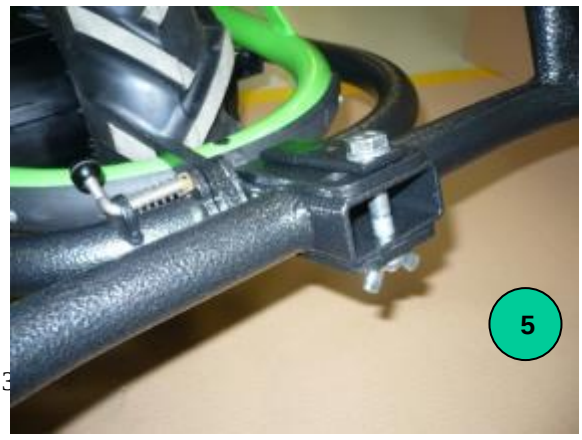

Fig. 6 - 10 Caricare il carico come segue:
Sbloccare il fermo di bloccaggio del portapacchi universale e abbassare le forche a terra - Fig. N.6. e 7. Inserire le forche abbassate sotto il carico o
appoggiare il carico su di essi - Fig. N. 8. Sollevando il Motúček - Fig. N. 9 con lo stesso movimento dell'inclinazione fino al caratteristico scatto

Montaggio spazzaneve

Rimuovere il fusibile Motúčka prima del montaggio.

Fig. 1 - 2 Inserire lo spazzaneve nel supporto del supporto universale per accessori (a) e fissarlo con un perno, una vite, due rondelle e un dado ad alette, che fanno parte del supporto universale per accessori.

Fig. 3 - 4 Impostare la direzione della lama selezionando il foro non utilizzato del supporto universale.

Dopo aver reinserito la miccia, il Motúčko è pronto per l'uso.

Per recarsi sul luogo di rimozione della neve, lasciare il blocco portapacchi universale in posizione bloccata (Fig. 2). Fig. 5 - 6 Rimozione della neve: a / rilasciare il fermo di blocco del supporto universale e abbassare l'aratro a terra b / ora puoi iniziare a rotolare

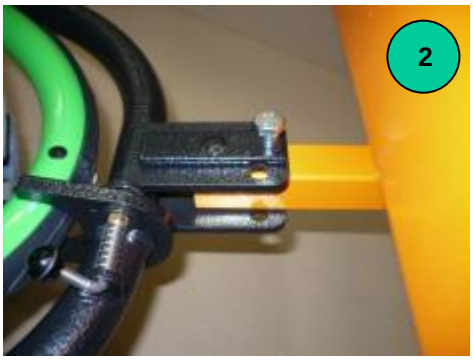

Montaggio assolcatore

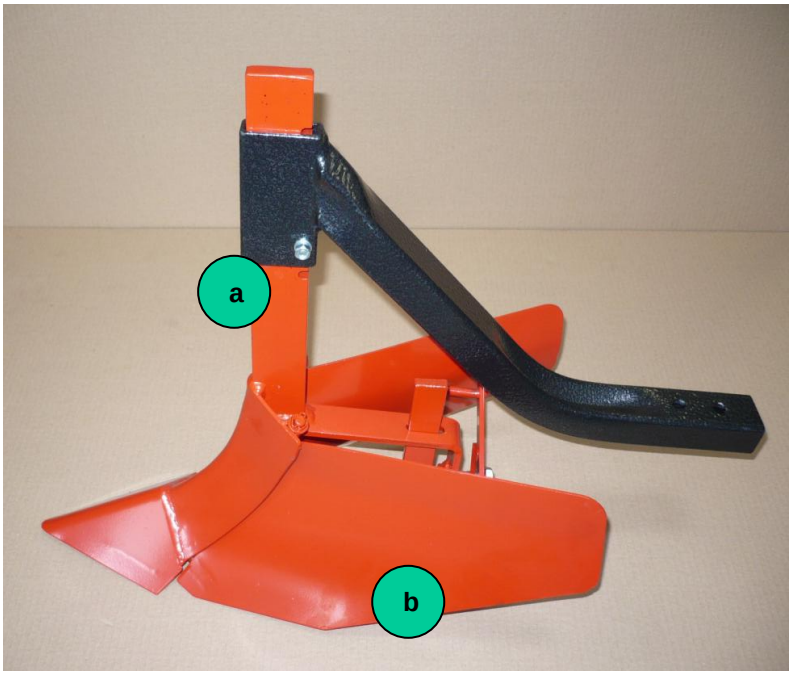

Rimuovere il fusibile Motúčka prima del montaggio.

Fig. 1 - 6 Inserire il supporto maniglia (a) nel supporto accessori universale e fissarlo con un perno, una vite, due rondelle e dadi ad alette, che fanno parte del supporto universale per accessori.

Inserire la lama (b) nel supporto (a), fissarla con vite, rondelle, dado M6 (g) e serrare con chiave OK10.

Dopo aver reinserito la miccia, il Motúčko è pronto per l'uso.

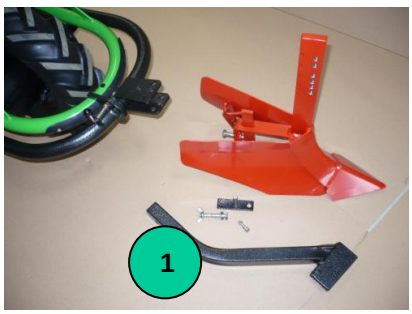

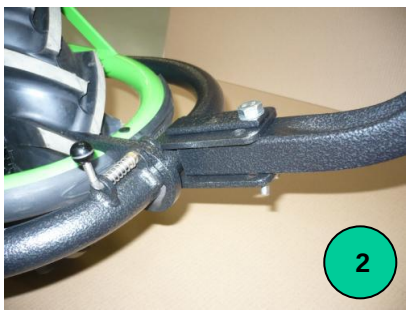

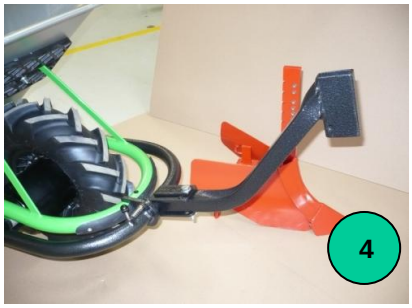

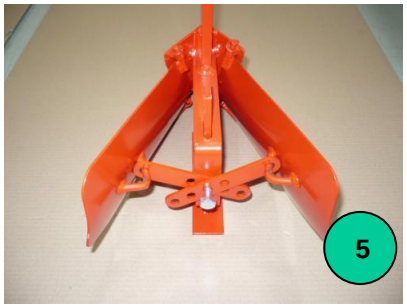

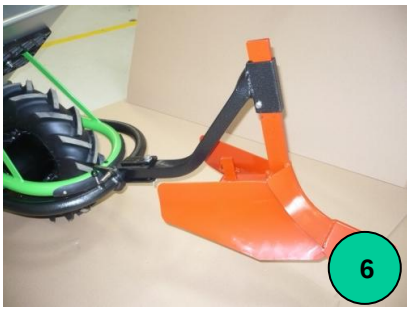

Per formare i solchi è necessario che il terreno sia ben preparato, ad esempio arando, e poi arato con una motocoltivatrice prima della messa a dimora.

Regolazione del rastrello (b)

Fig. 7 / Il rettile regolabile viene inserito in base alla profondità del solco richiesta

Fig. 8 / i rastrelli alari sono aperti alla larghezza del solco

Fig. 9 / La profondità del solco si imposta cambiando il foro utilizzato nel coltro.

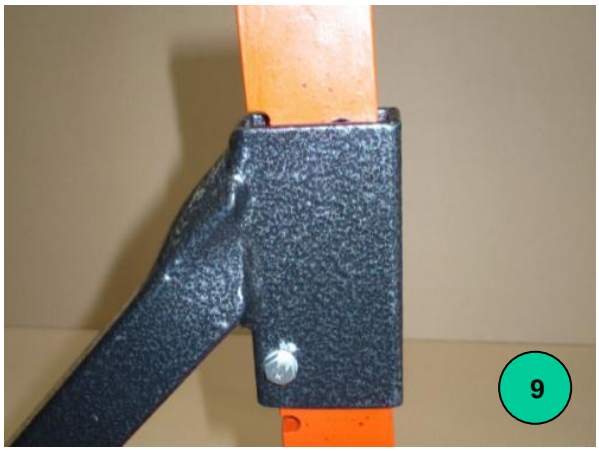

Il corpo deve avere un carico di circa 30 kg, consigliamo anche una catena da bicicletta.

Assemblaggio di cilindri, sfere ISO e porta pattumiera
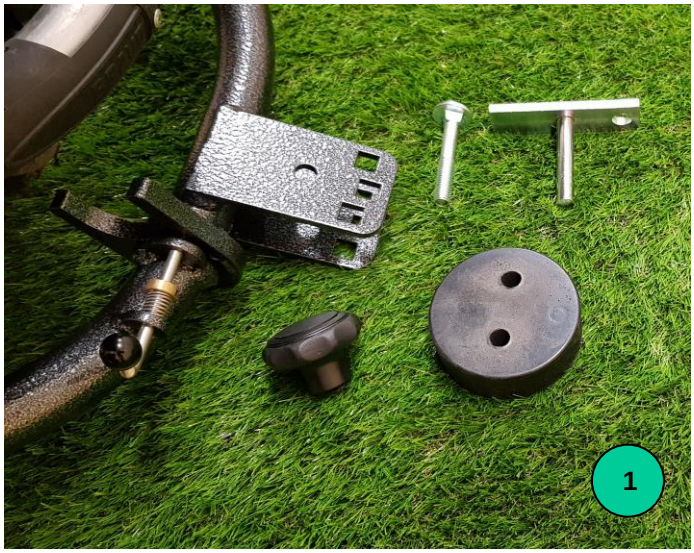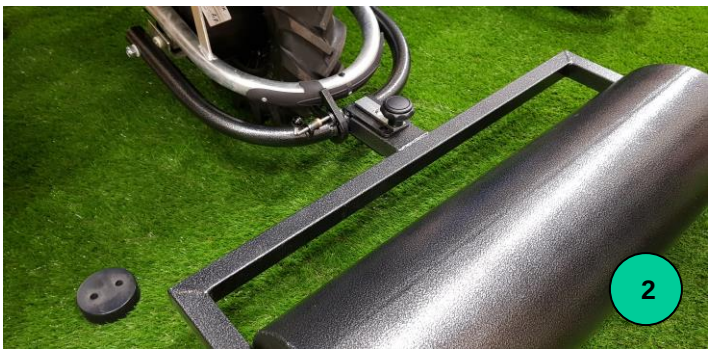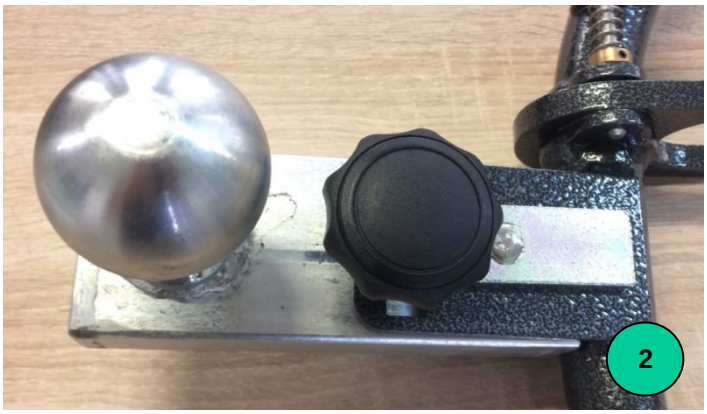
Poiché il cilindro, la sfera ISO e il supporto del bidone della spazzatura hanno la stessa parte di montaggio dell'Uni. porta accessori, la procedura è la stessa.
Gigante. 1) Rimuovere la parte protettiva (disco) dal supporto
Gigante. 2) Possiamo facilmente attaccare la parte di montaggio dell'accessorio frontale all'Uni. staffa e fissarla con vite, perno e dado