Assemblaggio pianale per tronchi

Rimuovere il fusibile Motúčka prima del montaggio.
Fig. 1 Z Utilizzare un cacciavite Phillips per rimuovere la bobina dal corpo e dal supporto del corpo.
Fig. 2 Rimuovere il corpo e il supporto e conservare tutte le parti smontate per un uso futuro.
Fig. 3 Nella struttura tubolare della sovrastruttura su ruote (a) sono predisposti fori per il fissaggio al telaio Motúčka:
- quattro fori nella parte inferiore
- tre fori nel piano inclinato anteriore Fig. 4 I due fori frontali ei fori nella parte inferiore, cioè nei punti dove è stato fissato il corpo, hanno le stesse viti con cui è stato fissato il corpo (b).
Fig. 5 La carriola comprende un puntone tubolare (c).
Fig. 6 Rimuovere i tappi sul telaio davanti alla ruota prima di installarla.
Fig. 7 Posizionare il puntone tra l'arcata anteriore del telaio Motúčka e il tubo superiore della struttura della carriola.
Fissarlo con le due viti M8 in dotazione, comprese le molle. rondelle (d).
Fig. 8 Ora è possibile utilizzare la Motúčka con il corpo montato in questo modo.
Fig. 9-10 Posizione del portautensile.
Se si vuole utilizzare il Porta Accessori Universale con il corpo della carriola, è quindi necessario rimuovere prima il puntone del tubo per il suo montaggio.

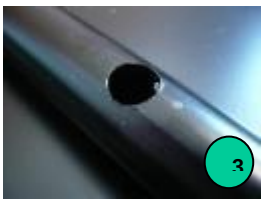

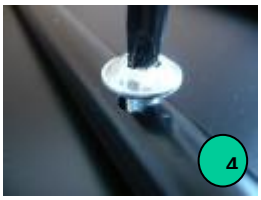

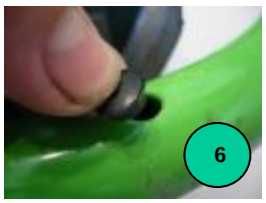

Il cuscinetto in plastica ammorbidita progettato per il mosker e la carriola impedisce al carico di scivolare fuori dal corpo della carriola.

6x Nesmek

12 fascette in plastica

1) Assegneremo Nesmek ai posti contrassegnati

2) Fissare ciascun Nesmek con due fascette

3) Tagliare le estremità dei nastri